


虚线框中表示风机工频接线图
 实线框中表示主机工频接线图

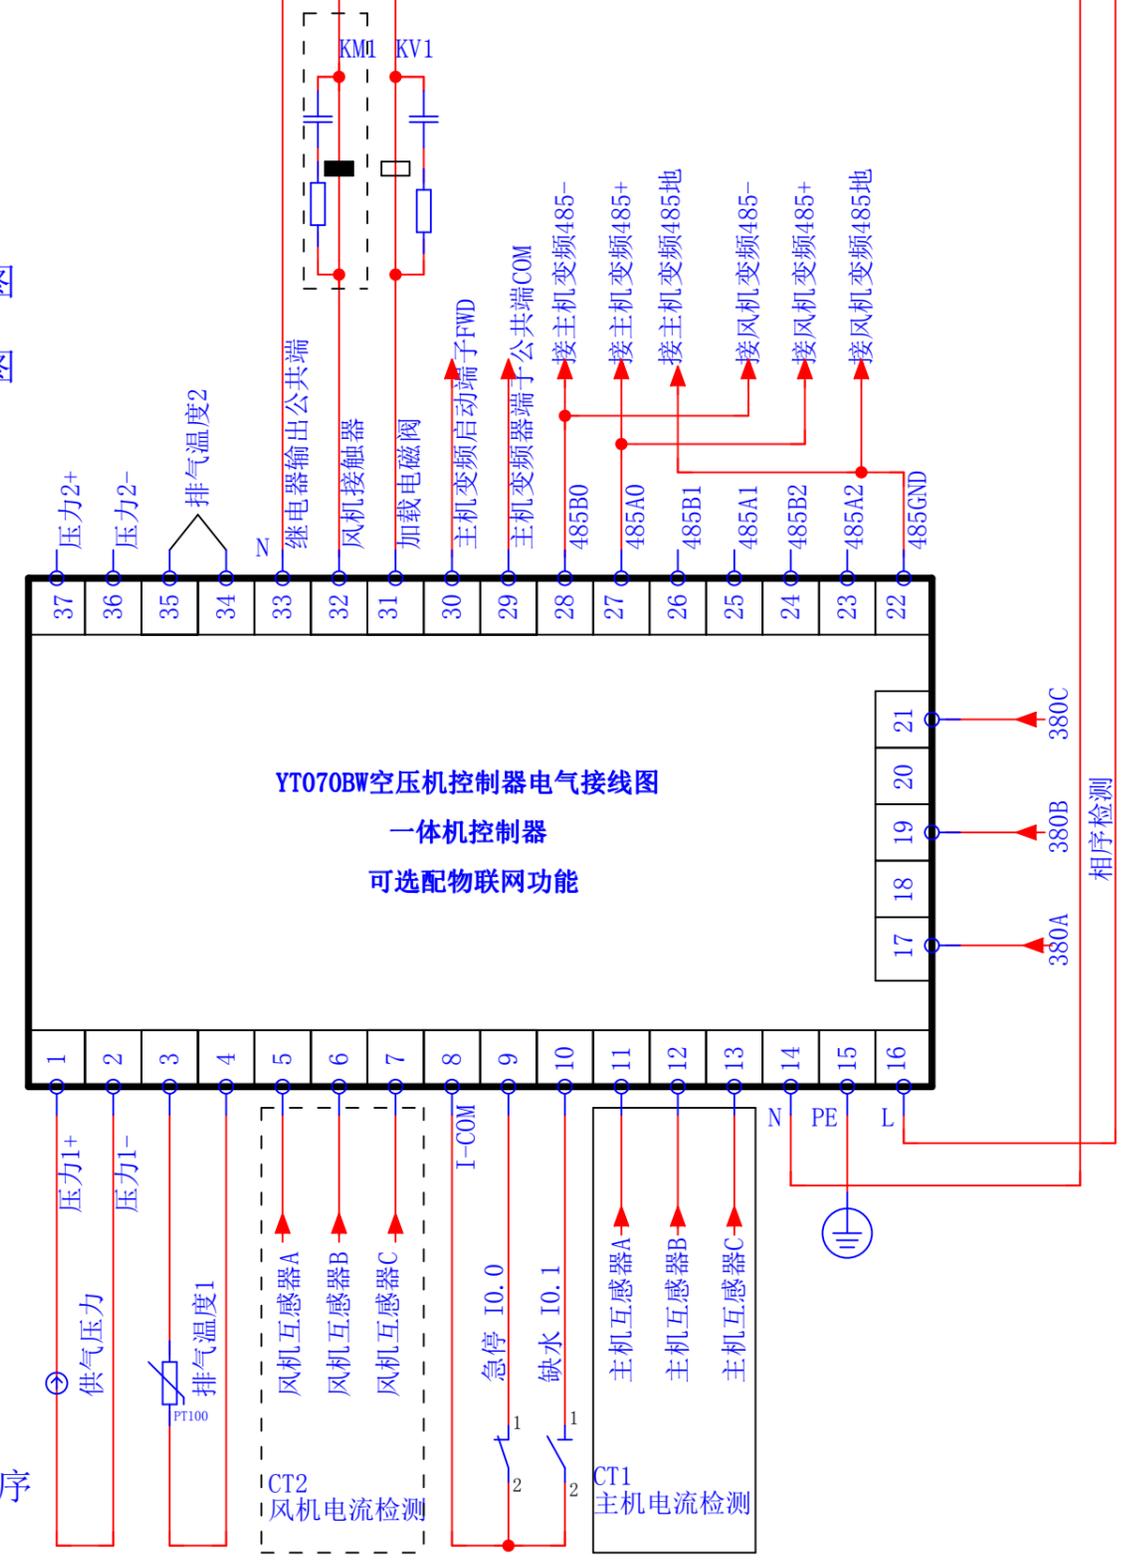

特别提示:

- 1、变频器采用通信启停时，一定要设置变频器的通信超时参数，建议设置为20秒，超过设置时间未收到数据，变频器报故障停机；
- 2、主机和风机都用变频驱动时，相序检测用的380V电压可以不接